22433

ローマンシェード

シングルシェード

カーブ窓タイプ・コード式

バルーンギャザースタイル

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用く ださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

保証書下の欄(販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日) を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。

҈Λ警告

コードやチェーンが体に巻きついたり 引っかかるようなことをしないでくだ さい。事故の恐れがあります。



10株式会社ニチベイ

本計 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TEL 03-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただ くために、特に注意していただくことを表示してあります。 取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いい たします。
- ■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の 表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

警告

- ●付属のブラケット取付 けネジは木枠用ですの で木質以外の下地(石 膏ボード等)にはご使 用になれません。取付 け面の材質及びブラケ ットのネジ 穴(ゅ4 mm) に適合するネジ 及びプラグ・アンカー 等を別にご用意くださ 6
- ●製品にぶら下がったり 急激な操作や無理な操 作は絶対におやめくだ さい。 製品の落下破損などに

よる思わぬ事故の原因 となります。

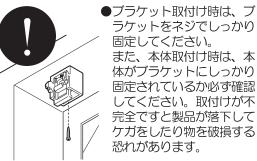

ラケットをネジでしっかり 固定してください。 また、本体取付け時は、本 体がブラケットにしっかり 固定されているか必ず確認 してください。取付けが不 完全ですと製品が落下して ケガをしたり物を破損する 恐れがあります。



●製品に物を吊り下げ たり、ぶらさげるこ とは絶対におやめく ださい。 製品が破損・落下し て思わぬ事故の原因

となります。



●コード(チェーン)等にぶらさがったり、 無理に引張ったりすることは絶対におやめ ください。メカ部の破損や製品が落下する 恐れがあります。

また、お子様がコード(チェーン)等で 遊 びますと、コード(チェーン)等が首や体 に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れが ありますので、注意ください。



さい。

●強風の時や雨の降っている時は必ず窓 を閉めるかスクリーンをたくし上げて (巻き上げて) ください。製品の破損 や思わぬ事故の原因となります。



●火のそばでのご使用 ●水濡れ(結露・雨漏り は絶対におやめくだ 等) の発生が予想され る場所への取付けは絶



●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのあ

る物や操作の障害となる物を置かない


でください。また、操作の際は範囲内

に人がいないことを必ず確認してくだ

さい。



水濡れ禁止



対におやめください。




●製品の分解は絶対に おやめください。 製品の破損や故障の 原因となります。



分解禁止

■ 構造図と各部の名称

■構造図 カーブ窓タイプ(凹面カーブ仕様)

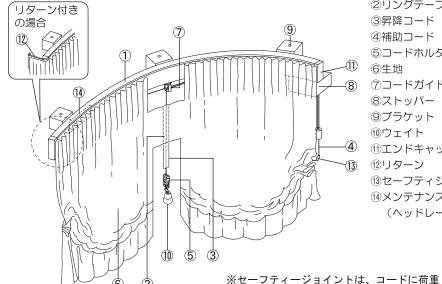

- ①ヘッドレール
- ②リングテープ
- ③昇降コード
- ④補助コード
- ⑤コードホルダーE
- ⑥生地
- ⑦コードガイド
- ⑧ストッパー
- ⑨ブラケット
- ⑪ウェイト
- ⑪エンドキャップ
- 12リターン
- ③セーフティジョイント
- (4)メンテナンスシール


(ヘッドレール裏面)

適用スタイル ———

バルーンギャザースタイル バルーン三ツヒダスタイル


※図はリターンなしの場合

凹面カーブ



全補助部品です。

凸面カーブ



2 付属部品

幅150cm以下

幅151cm~200cm 3ヶ

●ブラケット



●ブラケット取付け用ネジ (ブラケット数と同数)

がかかるとはずれる仕組みになっている安




付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)に ▲警告 はご使用になれません。

取付け面の材質及びブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジおよびプラグ・ア ンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法


ブラケットの取付け方

- ●ブラケットをヘッドレールに差込み、下側に押 込んで取付けてください。
- ●全ての製品本体には、あらかじめブラケットを セットしてください。

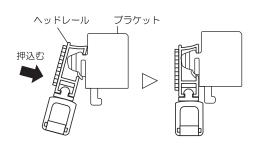

本体の取付け方

●中央の製品より順に、本体ごとブラケットをネジ止めしてください。

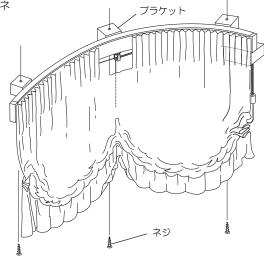

注意


取付けは、必ず2人以上で行ってください。

本体の取外し方

- ①ブラケットのネジを外し、製品本体を取外して ください。
- ②ブラケットを取外す場合は、ブラケットのプッシュボタンを押し、ヘッドレールから取外してください。



本体が落下する恐れがありますので 必ず本体を手で持ちながら作業を行ってください。

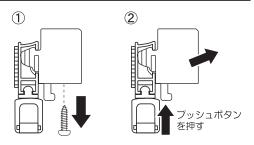

4 操作方法

昇降コードを引くとストッパーのストップと解除は交互に作動します。


注意

昇降コードを引くと複数あるコードの引きズレが 生じ、生地が水平に上がらないことがあります。 引きズレが生じない様に昇降コードをしっかり握 りながら引いてください。




下げる場合

昇降コード(コード止め・補助コード)を軽く下に引くとストッパーが解除され生地が下降します。

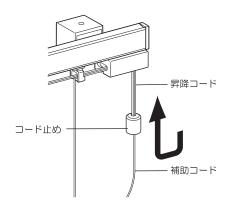

上げる場合


昇降コード (コード止め・補助コード)を下へ引くと生地がたたみ込まれ手を止めた位置で停止します。

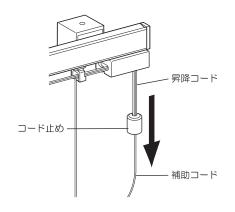


5 クリーニング方法(クリーニング可能な生地のみ対象)


生地の取外し方

①補助コードの結び目を解いて、最下部のコード ホルダーEから外してください。

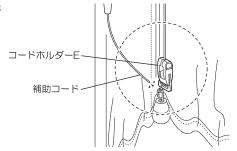


②生地最下部裏面にあるコードホルダーEからコードホルダーAを取外してください。

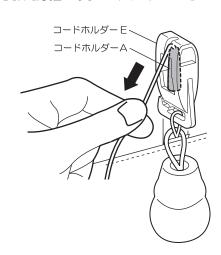

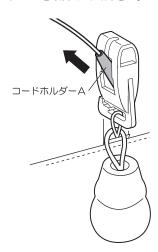

③コードホルダーEとウェイトをループコードから取外してください。 ※コードホルダーEとウェイトは生地取付け時に必要になりますので大切に保管してください。




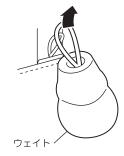


④昇降コードを最上部のリングカンまで順番に 外してください。



⑤ヘッドレールから生地を取外してください。 ヘッドレールと生地は、面ファスナーで付いて いますので簡単に外せます。



⑥昇降コードがコードガイドから抜けないよう コードを束ねてください。

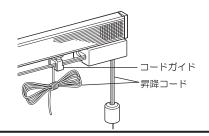


注意

- ・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
- ・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。
- ●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
- ●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
- ●マイプラン(支給生地)で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。 この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。

生地の取付け方

①生地上部をヘッドレールに貼り付けてください。


※リターンがある場合は、リターン部とヘッドレールのコーナー部には、生地にゆとりをもたせて取付けてください。

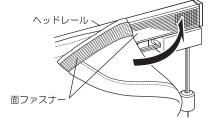


②昇降コードを生地最上部のリングカンから順に すべて通してください。




③ウェイトを生地のループコードに掛けながら コードホルダーEを図のような向きにループ コードに取付けてください。

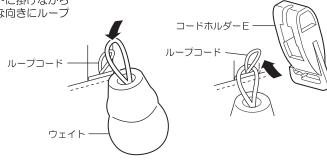

④コードホルダーAを生地最下部のコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。

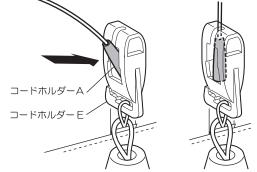

⑤補助コードを最下部のコードホルダーEに結んでください。

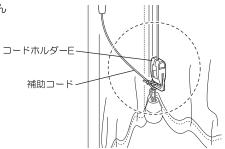

6 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合


生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ(紫色)が残っている場合があります。

これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。 ※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

7 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。

メンテナンスシールの貼付け位置は、1構造図と各部の名称をご覧ください。

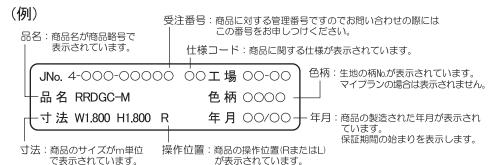

8 保証について

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障 した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。 修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又 は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より3年間

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(生地・コード・チェーン類)の無償保証期間は1年となります。(※マイプランの場合、生地に関する内容は対象外となります)キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - ・特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
 - ●お客様サービス窓口: TEL03-3272-2595 (お問合せ時間: 平日9時~17時30分)

○株式会社ニチベイ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

販売店名			
住 所			
電話番号			
お買い上げ日	年	月	B